


PHILIPS



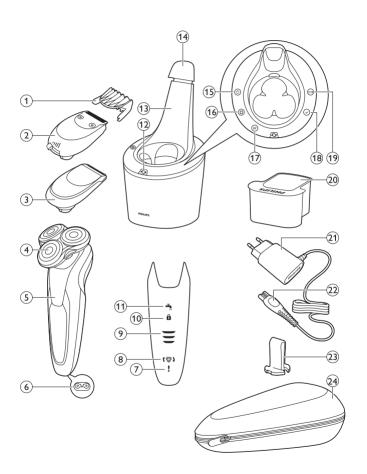






















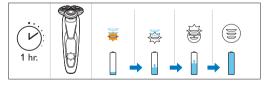










































































































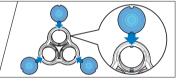







ESPAÑOL 38

Introducción

Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en www.philips.com/welcome.

Lea atentamente este manual de usuario, en el cual encontrará información sobre las características de esta afeitadora, así como algunos consejos para que el afeitado le resulte más fácil y agradable.

Descripción general (fig. 1)

- Peine-guía del accesorio perfilador de barba
- Accesorio para crear tu estilo de barba de fácil montaie
- Recortador de fácil montaie
- Unidad de afeitado de fácil montaje
- Botón de encendido/apagado
- Toma para clavija pequeña
- Signo de exclamación
- Recordatorio de sustitución
- Indicador de carga de la batería
- 10 Símbolo del bloqueo para viajes
- 11 Recordatorio de limpieza
- 12 Símbolo de sustitución
- 13 Sistema SmartClean
- 14 Tapa del sistema SmartClean
- 15 Botón de encendido/apagado
- 16 Símbolo de limpieza
- 17 Símbolo de secado
- 18 Símbolo indicador de listo
- 19 Símbolo de carga
- 20 Cartucho de limpieza para el sistema SmartClean
- 21 Adaptador de corriente
- 22 Clavija pequeña
- 23 Soporte del anillo de retención
- 24 Funda

Importante

Antes de usar la afeitadora y el sistema SmartClean, lea atentamente este manual del usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.

Peligro

- Mantenga el adaptador seco.

Advertencia

- El adaptador incorpora un transformador. No corte el adaptador para sustituirlo por otra clavija, ya que podría provocar situaciones de peligro.
- La afeitadora y el sistema SmartClean no deben ser usados por personas (adultos o niños) con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso de los aparatos por una persona responsable de su seguridad.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con la afeitadora ni con el sistema SmartClean.
- Desenchufe siempre la afeitadora antes de limpiarla bajo el grifo.

Precaución

- No sumerja nunca el sistema SmartClean en agua ni lo enjuague bajo el grifo.
- No utilice nunca agua a una temperatura superior a 80 °C para enjuagar la afeitadora.
- No utilice la afeitadora, el sistema SmartClean, el adaptador ni ninguna otra pieza si están dañados, ya que podría ocasionar lesiones. Sustituya siempre un adaptador o una pieza dañados por uno del modelo original.
- Utilice únicamente el sistema SmartClean con el cartucho de limpieza original.





- Coloque siempre el sistema SmartClean sobre una superficie horizontal, plana y estable para evitar que el líquido se derrame.
- Asegúrese siempre de que el compartimento del cartucho está cerrado antes de utilizar el sistema SmartClean para limpiar o cargar la afeitadora.
- Cuando el sistema SmartClean esté listo parar usar, no lo mueva para evitar que el líquido limpiador se derrame.
- El sistema SmartClean limpia en profundidad. pero no desinfecta la afeitadora. Por eso no debe compartir la afeitadora con otras personas.
- No utilice nunca aire comprimido, estropajos, agentes abrasivos ni líquidos agresivos, como gasolina o acetona, para limpiar el aparato.
- Cuando enjuague la afeitadora es posible que salga agua por el orificio de su parte inferior. Esto es normal y no es peligroso, ya que todos los sistemas electrónicos están dentro de una unidad motora hermética en el interior de la afeitadora

Cumplimiento de normas

- Esta afeitadora es resistente al agua y cumple las normas de seguridad aprobadas internacionalmente. Se puede utilizar en la bañera o la ducha y se puede limpiar bajo el grifo. Por lo tanto, por motivos de seguridad, la afeitadora solo funciona sin cable
- La afeitadora y el sistema SmartClean cumplen los estándares y las normativas aplicables sobre exposición a campos electromagnéticos.



General

- El adaptador está equipado con un selector automático de voltaje y es apto para voltajes de red entre 100 y 240 voltios.
- El adaptador transforma la corriente de 100 - 240 voltios en un bajo voltaje de seguridad inferior a 24 voltios
- Nivel de ruido máximo: Lc = 69 dB(A)

La pantalla




Nota: Antes de utilizar la afeitadora por primera vez, quite la lámina protectora de la pantalla.

- S91XX/S90XX

Carga

- La afeitadora tarda aproximadamente 1 hora en cargarse.

Nota: Este aparato solo funciona sin cable.

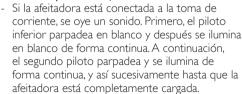

Carga rápida: cuando el piloto inferior deja de parpadear y se ilumina de forma continua, la afeitadora tiene suficiente carga para un afeitado.



Batería completamente cargada



Nota: Este aparato solo funciona sin cable.

Nota: Cuando la batería está cargada por completo. la bantalla se abaga automáticamente desbués de 30 minutos. Al bulsar el botón de encendido/abagado durante o después de la carga, se oye un sonido que indica aue la afeitadora aún está conectada a la red eléctrica.

- Cuando la batería esté totalmente cargada, todos los pilotos del indicador del nivel de carga se iluminarán en blanco de forma continua

Batería baja



- Cuando la batería está casi descargada, el piloto inferior comienza a parpadear en naranja y se oye un sonido

Carga disponible en la batería

- La carga disponible de la batería está indicada por los pilotos del indicador de carga de la batería que se iluminan de forma continua

Recordatorio de limpieza



Para conseguir un rendimiento de afeitado óptimo, le aconsejamos que limpie la afeitadora después de cada uso.

- Al apagar la afeitadora, el recordatorio de limpieza parpadea para recordarle que debe limpiar la afeitadora.

Bloqueo para viajes

Puede bloquear la afeitadora cuando vaya de viaje. Con ello evitará que la afeitadora se encienda accidentalmente









1 Para activar el modo de bloqueo para viajes. mantenga pulsado el botón de encendido/ apagado durante 3 segundos.


Al activar el bloqueo para viajes, el símbolo del bloqueo para viajes se ilumina en blanco de forma continua. Cuando el bloqueo para viajes está activado, la afeitadora produce un sonido y el símbolo del bloqueo para viajes parpadea.


Desactivación del bloqueo para viajes

- 1 Pulse el botón de encendido/apagado durante 3 segundos.
- El símbolo del bloqueo para viajes parpadea y, a continuación, se ilumina de forma continua. La afeitadora está lista para usar de nuevo.

Nota: También puede desactivar el bloqueo para viajes conectando el aparato a la red eléctrica.

Sustitución de los cabezales de afeitado

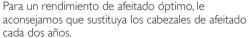

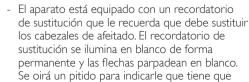

sustituir los cabezales de afeitado



Nota: Después de sustituir los cabezales de afeitado, es necesario restablecer la afeitadora pulsando el botón de encendido/apagado durante 7 segundos.

Signo de exclamación



Cabezales de afeitado bloqueados

- Si los cabezales de afeitado están bloqueados, el signo de exclamación se ilumina en naranja de forma continua. El recordatorio de sustitución y el recordatorio de limpieza parpadean en blanco alternativamente y se oye un sonido. En ese caso, el motor no funciona porque los cabezales están sucios o dañados.
- Si esto sucede, deberá limpiar o sustituir los cabezales de afeitado.



Sobrecalentamiento

- Si el aparato se calienta en exceso durante la carga, el signo de exclamación parpadea en color narania.
- Cuando esto sucede, la afeitadora se apaga automáticamente. La carga continúa una vez que el aparato vuelva a la temperatura normal.

Carga

La afeitadora tarda aproximadamente 1 hora en cargarse. Una afeitadora completamente cargada proporciona un tiempo de afeitado de hasta 50 minutos.

Nota: No puede utilizar el aparato mientras se está cargando.

Cargue la afeitadora antes de utilizarla por primera vez y cuando la pantalla indique que la batería está casi vacía.

Carga con el adaptador



- 1 Asegúrese de que el aparato está apagado.
- 2 Inserte la clavija pequeña en el aparato (1) y enchufe el adaptador a la toma de corriente (2).

Carga del sistema SmartClean



- 1 Enchufe la clavija pequeña al sistema SmartClean.
- 2 Enchufe el adaptador a la toma de corriente.
- 3 Coloque la afeitadora boca abajo encima del soporte. Asegúrese de que la parte frontal de la afeitadora esté orientada hacia el sistema SmartClean.
- 4 Coloque la afeitadora en el soporte (1), incline la afeitadora hacia atrás (2) y presione hacia abajo la parte superior para conectar la afeitadora ("clic") (3).

Nota: El símbolo de la batería se ilumina para indicar que el aparato se está cargando.

Utilización de la afeitadora

Afeitado

Período de adaptación de la piel

Es posible que, las primeras veces que se afeite, no obtenga el resultado que espera y que la piel se irrite ligeramente; es normal. La piel y la barba necesitan tiempo para adaptarse a un nuevo sistema de afeitado





Le recomendamos que se afeite regularmente (al menos 3 veces a la semana) con esta afeitadora durante un periodo de 3 semanas para que la piel se adapte a la nueva afeitadora.

Consejo: Para obtener los mejores resultados. le recomendamos que recorte previamente la barba si no se ha afeitado durante 3 días o más.

Nota: Este aparato solo funciona sin cable.

- 1 Pulse el botón de encendido/apagado una vez para encender la afeitadora.
- La pantalla se ilumina durante unos segundos.
- 2 Desplace los cabezales de afeitado sobre la piel, haciendo movimientos circulares
- No haga movimientos rectos.
- 3 Pulse el botón de encendido/apagado una vez para apagar la afeitadora.
- La pantalla se ilumina durante unos segundos y a continuación muestra la carga disponible en la batería.

Afeitado húmedo

También puede usar esta afeitadora con la cara húmeda si incorpora espuma o gel de afeitar. Para afeitarse con espuma o gel de afeitar, siga los siguientes pasos:

- 1 Humedézcase la piel.
- 2 Aplique espuma o gel de afeitar sobre la piel.











- 3 Enjuague la unidad de afeitado bajo el grifo para asegurarse de que se desliza suavemente sobre la piel.
- 4 Pulse el botón de encendido/apagado una vez para encender la afeitadora.
- 5 Desplace los cabezales de afeitado sobre la piel, haciendo movimientos circulares.

Nota: Enjuague la afeitadora bajo el grifo regularmente para asegurarse de que sigue deslizándose suavemente sobre la piel.

6 Séguese la cara y limpie concienzudamente la afeitadora después de usarla (consulte el capítulo "Limpieza y mantenimiento").

Nota: Asegúrese de que enjuaga toda la espuma y gel de afeitar de la afeitadora.

Uso de los accesorios de fácil montaje

Uso del recortador

Puede utilizar el recortador para recortar las patillas y el bigote.

1 Tire de la unidad de afeitado para extraerla del aparato.

Nota: No gire la unidad de afeitado mientras la extrae del aparato.

- 2 Inserte el saliente del recortador en la ranura de la parte superior de la afeitadora. Luego presiónelo hacia abajo para fijarlo a la afeitadora ("clic").
- 3 Pulse el botón de encendido/apagado una vez para encender el aparato.
- La pantalla se ilumina durante unos segundos.













- 4 Ya puede comenzar a utilizar el recortador.
- 5 Pulse el botón de encendido/apagado una vez para apagar el aparato.
- La pantalla se ilumina durante unos segundos para mostrar la carga disponible en la batería.
- 6 Tire del recortador para extraerlo del aparato.

Nota: No gire el recortador mientras lo extrae del aparato.

7 Inserte el saliente de la unidad de afeitado en la ranura de la parte superior de la afeitadora. Luego presione la unidad de afeitado hacia abajo para fijarla a la afeitadora.

Uso del accesorio perfilador de barba

- 1 Asegúrese de que el aparato está apagado.
- 2 Tire de la unidad de afeitado para extraerla del aparato.

Nota: No gire la unidad de afeitado mientras la extrae del aparato.

Inserte el saliente del accesorio perfilador de barba en la ranura de la parte superior de la afeitadora. Luego presione el accesorio perfilador de barba hacia abajo para fijarlo en la afeitadora ("clic").

Uso del accesorio perfilador de barba con el peine-guía

Puede utilizar el accesorio perfilador de barba con el peine-guía colocado para perfilar la barba con una longitud fija, pero también con diferentes ajustes de longitud. Los ajustes de longitud del accesorio perfilador de barba se corresponden con la longitud del pelo que queda después de cortar, ya va de 1 a 5 mm.











- Deslice el peine-guía por las ranuras de guía situadas a ambos lados del accesorio perfilador de barba ("clic").
- Pulse el selector de longitud y, a continuación, empújelo a la izquierda o la derecha para seleccionar el ajuste de longitud de corte que desee.
- 3 Pulse el botón de encendido/apagado una vez para encender el aparato.
- 4 Ya puede empezar a perfilar la barba.

Uso del accesorio perfilador de barba sin el peine-guía

Puede utilizar el accesorio perfilador de barba sin el peine-guía para perfilar la barba, el bigote, las patillas o la línea del cuello.

 Tire del peine-guía para extraerlo del accesorio perfilador de barba.

Nota: Sujete el peine-guía por el centro para extraerlo del accesorio perfilador de barba. No tire de los laterales del peine-guía.

- 2 Pulse el botón de encendido/apagado una vez para encender el aparato.
- 3 Ya puede empezar a perfilar la barba, el bigote, las patillas o la línea del cuello.

Limpieza y mantenimiento

Limpieza de la afeitadora con el sistema SmartClean



El sistema SmartClean se incorpora en dos modelos:

- El sistema SmartClean Basic tiene una fase: la fase de eniuagado.



 El sistema SmartClean Plus consta de dos fases: la fase de enjuagado y la fase de secado.

Preparación del sistema SmartClean para SU USO



No incline el sistema SmartClean para evitar que gotee.

Nota: Sujete el sistema SmartClean mientras lo prepara para su uso.



- 1 Enchufe la clavija pequeña en la parte posterior del sistema SmartClean.
- 2 Enchufe el adaptador a la toma de corriente.
- 3 Pulse el botón en el lateral del sistema SmartClean (1) y saque la parte superior del sistema SmartClean (2).











4 Quite el sellado del cartucho de limpieza.

5 Coloque el cartucho de limpieza en el sistema SmartClean.

6 Presione la parte superior del sistema SmartClean hacia abajo ("clic").

Uso del sistema SmartClean

Asegúrese de retirar el exceso de agua de la afeitadora antes de colocarla en el sistema SmartClean.

1 Coloque la afeitadora boca abajo encima del soporte. Asegúrese de que la parte frontal de la afeitadora esté orientada hacia el sistema SmartClean.









- 2 Coloque la afeitadora en el soporte (1), incline la afeitadora hacia atrás (2) y presione hacia abajo la parte superior para conectar la afeitadora ("clic") (3).
- El símbolo de la batería y el botón de encendido/ apagado comienzan a parpadear, lo que indica que la afeitadora se está cargando.
- 3 Pulse el botón de encendido/apagado del sistema SmartClean para iniciar el programa de limpieza.
- El botón de encendido/apagado y el símbolo de enjuagado se iluminan de forma continua.

Nota: La fase de enjuagado dura aproximadamente 10 minutos.

Solo para sistemas SmartClean Plus:

Durante la fase de secado, el símbolo de secado se

ilumina de forma continua.

Nota: La fase de secado dura aproximadamente 4 horas

- Cuando el programa de limpieza se haya completado, el símbolo indicador de listo se ilumina de forma continua.
- El símbolo de la batería se ilumina de forma continua para indicar que la afeitadora está completamente cargada.

Nota: La afeitadora tarda aproximadamente 1 hora en cargarse.

Nota: Si pulsa el botón de encendido/apagado del sistema SmartClean durante el programa de limpieza, éste se interrumpe. En este caso, el símbolo de enjuagado o de secado deja de parpadear.

Nota: Si desenchufa el adaptador de la toma de corriente durante el programa de limpieza, éste se interrumpirá.









Nota: Treinta minutos después de que el programa de limpieza y carga se hayan completado, el sistema SmartClean se apaga automáticamente.

Sustitución del cartucho del sistema **SmartClean**

- Sustituya el cartucho de limpieza cuando el símbolo de sustitución parpadee en naranja o cuando no esté satisfecho con el resultado
- 1 Pulse el botón en el lateral del sistema SmartClean (1) y saque la parte superior del sistema SmartClean (2).
- 2 Sague el cartucho de limpieza de vaciar el sistema SmartClean y vacíe los restos de líquido limpiador del cartucho de limpieza.

Puede vaciar el líquido limpiador en el fregadero.

- 3 Tire el cartucho de limpieza vacío.
- 4 Desembale el nuevo cartucho de limpieza y quite el sellado del cartucho.
- 5 Coloque el nuevo cartucho de limpieza en el sistema SmartClean.
- 6 Presione la parte superior del sistema SmartClean hacia abajo ("clic").

Limpieza de la afeitadora bajo el grifo

Para conseguir un rendimiento de afeitado óptimo, limpie la afeitadora después de cada uso.

Tenga cuidado con el agua caliente. Compruebe siempre que el agua no esté demasiado caliente para evitar quemarse las manos.

No segue nunca la unidad de afeitado con una toalla o un paño, ya que esto podría dañar los cabezales de afeitado.

- 1 Apague la afeitadora.
- 2 Enjuague la unidad de afeitado durante un rato con agua caliente del grifo.
- 3 Tire del soporte del cabezal de afeitado desde la parte inferior de la unidad de afeitado.
- 4 Enjuague el soporte del cabezal de afeitado bajo el grifo con agua caliente.
- 5 Sacuda el exceso de agua y deje que el soporte del cabezal de afeitado se segue.
- 6 Vuelva a colocar el soporte del cabezal de afeitado en la parte inferior de la unidad de afeitado ("clic").







Método de limpieza a fondo













Asegúrese de que el aparato está apagado.

1 Tire del soporte del cabezal de afeitado desde la parte inferior de la afeitadora para extraerlo.

2 Coloque el soporte del anillo de retención en el anillo de retención (1), gírelo en sentido contrario al de las agujas del reloj (2) y extráigalo del cabezal de afeitado (3).

Extraiga el anillo de retención del soporte del anillo de retención y repita este proceso para los otros anillos de retención

Retire los cabezales de afeitado del soporte del cabezal de afeitado. Cada cabezal de afeitado consta de una cuchilla y su protector.

Nota: No limpie más de una cuchilla y su protector al mismo tiembo, ya que forman conjuntos entre sí. Si coloca accidentalmente una cuchilla en el protector incorrecto, puede que tarde varias semanas en volver a obtener un rendimiento óptimo en el afeitado.

- 4 Limpie la cuchilla y el protector bajo el grifo.
- 5 Después de la limpieza, vuelva a colocar la cuchilla en el protector.





6 Vuelva a colocar los cabezales en el soporte del cabezal de afeitado

Nota: Asegúrese de que los salientes de los cabezales de afeitado encaian exactamente en las ranuras.

7 Coloque el soporte del anillo de retención en el anillo de retención (1), colóquelo en el cabezal de afeitado (2) y gírelo en el sentido de las aguias del reloj (3) para volver a colocar el anillo de retención.

Repita el proceso para los otros anillos de retención.

8 Vuelva a colocar el soporte del cabezal de afeitado en la parte inferior de la unidad de afeitado

Limpieza de los accesorios de fácil montaje



Limpie el recortador cada vez que lo utilice.

- 1 Encienda el aparato con el recortador colocado.
- Enjuague el recortador durante un rato con agua caliente del grifo.
- 3 Sacuda el exceso de agua y deje que el recortador se seque.
- 4 Después de limpiarlo, apague el aparato.

Consejo: Para conseguir unos resultados óptimos, lubrique los dientes del cortapatillas con una gota de aceite de máquina de coser cada seis meses.





Limpieza del accesorio perfilador de barba

Limpie el accesorio perfilador de barba cada vez que lo utilice

- 1 Tire del peine-guía para extraerlo del accesorio perfilador de barba.
- 2 Enjuague el accesorio perfilador de barba y el peine-guía por separado durante un momento bajo el grifo con agua caliente.
- 3 Sacuda el exceso de agua y deje que el accesorio perfilador de barba y el peine-guía se sequen.
- 4 Cada seis meses lubrique los dientes del recortador con una gota de aceite de máquina de coser.

Almacenamiento



1 Guarde la afeitadora en la funda suministrada.

Nota: Le recomendamos que deje que la afeitadora se segue antes de guardarla en la bolsa.

Sustitución

Sustitución de los cabezales de afeitado

Para un rendimiento de afeitado óptimo, le aconsejamos que sustituya los cabezales de afeitado cada dos años











Recordatorio de sustitución

El símbolo de la unidad de afeitado se iluminará para indicar que es necesario sustituir los cabezales de afeitado. Sustituya los cabezales de afeitado dañados directamente.

Sustituya los cabezales de afeitado únicamente por cabezales de afeitado originales Philips SH90.

- El símbolo de la unidad de afeitado se ilumina de forma continua, las flechas parpadean en blanco y se oye un pitido al apagar la afeitadora.
- 2 Tire del soporte del cabezal de afeitado desde la parte inferior de la afeitadora para extraerlo.
- 3 Coloque el soporte del anillo de retención en el anillo de retención (1), gírelo en sentido contrario al de las agujas del reloj (2) y extráigalo del cabezal de afeitado (3).

Extraiga el anillo de retención del soporte del anillo de retención y repita este proceso para los otros anillos de retención.

- 4 Retire los cabezales de afeitado del soporte y deséchelos.
- 5 Coloque los cabezales de afeitado nuevos en el soporte.

Nota: Asegúrese de que los salientes de los cabezales de afeitado encajan exactamente en las ranuras.





6 Coloque el soporte del anillo de retención en el anillo de retención (1), colóquelo en el cabezal de afeitado (2) y gírelo en el sentido de las agujas del reloj (3) para volver a colocar el anillo de retención

Repita el proceso para los otros anillos de retención.

- 7 Vuelva a colocar el soporte del cabezal de afeitado en la parte inferior de la unidad de afeitado.
- 8 Para restablecer la afeitadora, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 7 segundos aproximadamente. Espere hasta que escuche dos pitidos.

Solicitud de accesorios

Para comprar accesorios o piezas de repuesto,

visite www.shop.philips.com/service o acuda a su distribuidor de Philips. También puede ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (consulte el folleto de garantía mundial para encontrar los datos de contacto).

Las siguientes piezas de repuesto están disponibles:

- Adaptador HO8505
- Cabezales de afeitado Philips SH90
- Spray limpiador para cabezales de afeitado Philips HO110
- Accesorio perfilador de barba Philips RO111
- Accesorio de cepillo de limpieza Philips RQ585
- Cabezales del cepillo de limpieza Philips RQ560/ RO563
- Cartucho de limpieza |C301/|C302/|C303/|C304/ JC305




Cabezales de afeitado

- Le aconsejamos reemplazar sus cabezales de afeitado cada dos años. Sustituya los cabezales de afeitado únicamente por cabezales de afeitado Philips SH90 originales.

- Al final de su vida útil, no tire la afeitadora ni el sistema SmartClean junto con la basura normal

Medio ambiente



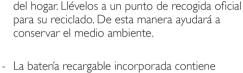



sustancias que pueden contaminar el medio ambiente. Ouite siempre la batería antes de deshacerse de la afeitadora o de llevarla a un punto de recogida oficial. Deposite la batería en un lugar de recogida oficial. Si no puede sacar la batería, puede llevar el aparato a un centro de servicio Philips, El personal del mismo extraerá la batería y se deshará de ella de forma no perjudicial para el medio ambiente.

Cómo quitar la batería recargable de la afeitadora

Extraiga la batería únicamente cuando deseche la afeitadora. Asegúrese de que la batería esté completamente descargada cuando la extraiga del aparato.

Tenga cuidado con las tiras de la batería ya que están afiladas.

- 1 Introduzca el destornillador en la ranura situada entre el panel frontal y el posterior en la parte inferior del aparato. Quite el panel posterior.
- 2 Quite el panel frontal.
- 3 Desenrosque los dos tornillos de la parte superior del panel interno y quite el panel interno.
- 4 Quite la batería recargable con un destornillador.

Garantía y asistencia

Si necesita asistencia o información, visite www.philips.com/support o lea el folleto de garantía mundial independiente.

Restricciones de la garantía

Los cabezales de afeitado (cuchillas y protectores) no están cubiertos por las condiciones de la garantía internacional debido a que están sujetos a desgaste.

Guía de resolución de problemas

En este capítulo se resumen los problemas más frecuentes que pueden surgir con el aparato. Si no puede resolver el problema con la siguiente información, visite www.philips.com/support para consultar una lista de preguntas más frecuentes o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente en su país.

ESPAÑOL

Problema	Posible causa	Solución
La afeitadora no funciona cuando pulso el botón de encendido/ apagado.	La afeitadora aún está conectada a la red eléctrica. Por motivos de seguridad, la afeitadora solo se puede utilizar sin cable.	Desenchufe la afeitadora y pulse el botón de encendido/apagado para encender la afeitadora.
	La batería recargable está descargada.	Recargue la batería (consulte el capítulo "Carga").
	El bloqueo para viajes está activado.	Para desactivar el bloqueo para viajes, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 3 segundos.
La afeitadora no afeita tan bien como antes.	Los cabezales de afeitado están gastados o deteriorados.	Sustituya los cabezales de afeitado (consulte el capítulo "Sustitución").
	El pelo o la suciedad obstruyen los cabezales de afeitado.	Limpie los cabezales de afeitado (consulte el capítulo "Limpieza y mantenimiento").
		Limpie bien el aparato antes de seguir afeitándose (consulte el capítulo "Limpieza y mantenimiento").

Problema	Posible causa	Solución
He sustituido los cabezales de afeitado, pero el recordatorio de sustitución sigue apareciendo.	No ha reiniciado la afeitadora.	Reinicie la afeitadora pulsando el botón de encendido/apagado durante unos 7 segundos (consulte el capítulo "Sustitución").
El símbolo del cabezal de afeitado ha aparecido de repente en la pantalla.	Este símbolo es un recordatorio de sustitución.	Sustituya los cabezales de afeitado (consulte el capítulo "Sustitución").
Ha aparecido un signo de exclamación de repente en la pantalla durante la carga.	La afeitadora se ha sobrecalentado.	Desconecte la afeitadora de la toma de corriente durante 10 minutos aproximadamente.
Ha aparecido un signo de exclamación, un recordatorio de sustitución y el recordatorio de limpieza de pronto en la pantalla.	Los cabezales de afeitado están sucios o dañados.	Sustituya (consulte el capítulo "Sustitución") o limpie los cabezales de afeitado (consulte el capítulo "Limpieza y mantenimiento").

64 ESPAÑOL

Problema	Posible causa	Solución
Sale agua de la parte inferior de la afeitadora.	Durante la limpieza, puede acumularse agua entre el cuerpo interior y la carcasa exterior de la afeitadora.	Esto es normal y no es peligroso, ya que todos los sistemas electrónicos están dentro de la unidad motora hermética en el interior de la afeitadora.
El sistema SmartClean no funciona cuando pulso el botón de encendido/ apagado.	El sistema SmartClean no está enchufado a la red.	Enchufe la clavija pequeña en el sistema SmartClean y enchufe el adaptador a la toma de corriente.
La afeitadora no está totalmente limpia después de haberla limpiado con el sistema SmartClean.	No ha colocado la afeitadora correctamente en el sistema SmartClean, por lo que no hay conexión eléctrica entre el sistema SmartClean y la afeitadora.	Presione hacia abajo la tapa superior ("clic") para garantizar una conexión adecuada entre la afeitadora y el sistema SmartClean.
	Es necesario sustituir el cartucho de limpieza.	Sustituya el cartucho de limpieza (consulte el capítulo "Limpieza y mantenimiento").

Problema	Posible causa	Solución
	El cartucho de limpieza está vacío. El símbolo de sustitución parpadea para indicar que tiene que sustituir el cartucho de limpieza.	Coloque un nuevo cartucho de limpieza en el sistema SmartClean (consulte el capítulo "Limpieza y mantenimiento").
	Ha usado un líquido limpiador distinto al cartucho de limpieza original de Philips.	Utilice solo el cartucho de limpieza de Philips.
	El desagüe del cartucho de limpieza podría estar bloqueado.	Retire los pelos del desagüe con un palillo.
La afeitadora no está completamente cargada tras cargarla en el cargador o el sistema SmartClean.	No ha colocado correctamente la afeitadora en el sistema SmartClean.	Presione hacia abajo la tapa superior ("clic") para garantizar una conexión adecuada entre la afeitadora y el sistema SmartClean.





© 2014 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Document order number: 4222.002.5615.1 (04/2014)

